français

Mode d'emploi

Accessoires TV

– Network Mediaplayer

LOEWE.

Table des matières

Télécommande – fonctions de Network Mediaplayer 3
Informations sur Network Mediaplayer 4
Assistance en cas de problèmes avec le réseau local 4
Accès à MediaNetwork 4
Sélection des options du menu 4
Terminer MediaNetwork 4
Première mise en service 5
Exemple de connexion filaire 5
Exemple de connexion sans fil 5
Connecter le téléviseur au réseau local 5
Connexion de l'antenne additionnelle 5
Première mise en service 6
Sélectionner interface réseau 6
Sélectionner routeur sans fil 6
Insérer le code WLAN 6
Sélectionner méthode d'affectation pour adresse IP 7
Réglages de réseau 7
Sélectionner le serveur 7
L'indicateur Connectivity 7
Confort d'utilisation 8
Sélection des médias 8
Sélectionner le type de média 8
Fonction des touches de couleur dans la sélection des médias 8
Menu MediaNetwork 9
Description des possibilités de réglage dans le Menu MediaNetwork 9
Informations sur les appareils 9
Description des options d'affichage 9
Vue d'ensemble des médias - mode Photo 10
Mode plein écran 10
Diaporama 10
Vue d'ensemble des médias – mode Vidéo 11
Reproduire les fichiers vidéo 11
Vue d'ensemble des médias – mode Musique 12
Reproduire les fichiers musicaux 12
Fonction des touches de couleur pendant la lecture de la musique 12
Barre d'état 13
Radio par internet 13
Résolution des défauts 14
Remarque sur des films à haute résolution 15
Autres arguments 16
Caractéristiques techniques 16
Formats fichier supportés 16
Ethernet (réseau filaire) 16
WLAN (réseau sans fil) 16
Standard de réseau local supporté 16
Logiciel du serveur média 16
Remarques juridiques 16
Notice 16
Glossaire 17
Index 19

Veuillez basculer cette page de couverture.

Télécommande – fonctions de Network Mediaplayer

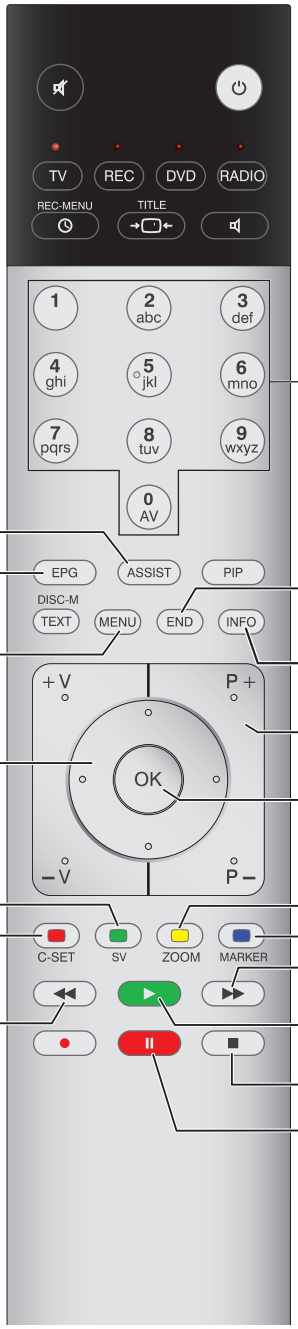

(page 4)..... Rappeler le menu Assist+

(page 7).....Entrée des points de séparation pour adresse IP / masque de réseau

(page 9).....Rappeler le menu MediaNetwork

Sélectionner l'objet / régler l'option du menu

(page 8)..... Trié selon...
(page 11, 12) .....VIDÉO / MUSIQUE : Répéter
(page 12) .....Ecran éteint/allumé
(page 6, 7) ..... Rechercher le serveur/routeur
(page 6, 7) ..Effacer code WLAN / adresse IP / masque de réseau

(page 4).....dans la vue d'ensemble des médias: Retour au niveau précédent
(page 10) .....PHOTO : Fichier précédent
(page 11) .....VIDÉO : Rembobiner
(page 12) .....MUSIQUE : Titre précédent

Entrer une adresse IP statique / un masque de réseau (page 7)

Vue aperçu des médias : Retourner au sélection des médias .....(page 4)
Sélection des médias : Quitter Network Mediaplayer (page 8)
PHOTO : Afficher/masquer les informations sur l'image .....(page 10)
VIDEO : Afficher la barre d'état.....(page 11)

Afficher informations sur les appareils .....(page 9)
Informations sur le fichier multimédia.....(pages 10, 11, 12)

P+/P- Feuilleter les pages en haut/en bas...(pages 10, 11, 12)

Confirmer la sélection .....(page 4)
Dans la vue d'ensemble des images : Mode plein écran activé/désactivé .....(page 10)

Effacer dernière position de adresse IP / masque de réseau.(page 7)
Changer la vue .....(page 8)
MUSIQUE : Lecture aléatoire .....(page 12)
Va à page... .....(page 8)

PHOTO/MUSIQUE : Fichier suivant.....(page 10, 12)
VIDÉO : Faire défiler en avant.....(page 11)

Démarrer/continuer la lecture/ le diaporama.....(pages 10, 11, 12)

Arrêter la lecture/le diaporama.....(pages 10, 11, 12)

Interrompre la lecture/le diaporama .....(pages 10, 11, 12)

Bienvenue

Informations sur Network Mediaplayer

Votre téléviseur Loewe est équipé de Network Mediaplayer. Ce dernier vous permet de jouer les contenus multimédia (photos, fichiers musicaux, videos), qui sont mis en mémoire sur un support de données dans le réseau localet qui sont mis à disposition sur un serveur média (voir aussi à la page 16). Network Mediaplayer peut utiliser les différents types de supports de mémorisation du réseau (par exemple des ordinateurs ou des NAS (Network Attached Storages)).

Vous pouvez connecter votre téléviseur soit par une **connexion filaire** (Ethernet, PowerLine) soit par une **connexion radio sans fil** (WLAN)à votre réseau local. Pour les connexions sans fil, le téléviseur est équipé d'une antenne WLAN interne. Une antenne additionnelle est disponible pour le fonctionnement en cas de mauvaises conditions de réception (à l'exception du modèle Connect 32). Vous trouvez des exemples de connexion à la page 5 à droite.

Network Mediaplayer supporte le standard UPnP AV.
Vous trouvez des informations plus détaillées dans les données techniques à la page 16 et dans le glossaire à partir de la page 17.

Toutes les photos, les titres musicaux, les albums et les pochettes d'albums contenus dans ces instructions d'emploi sont fournis en tant qu'exemples.

Assistance en cas de problèmes avec le réseau local

Etant donné la diversité des possibilités de configuration des réseaux domotiques, Loewe ne peut proposer aucun support pour le matériel informatique et logiciel ni pour les composants du réseau.
Pour le support pendant la création et l'entretien des connexions de réseau, des supports de mémorisation, des logiciels du serveur média et des appareils du réseau comme par example les routeurs (numéros ④ , ⑤ et ⑧ dans les exemples de connexion à la page 5) adressez-vous à l'administrateur de votre réseau et/ou à votre revendeur spécialisé.

Accès à MediaNetwork

Démarrez MediaNetwork du menu Assist+.

ASSIST — Rappeler le menu Assist+.

OK — ▲ ▼ Sélectionner **MediaNetwork**, **OK** rappeler.

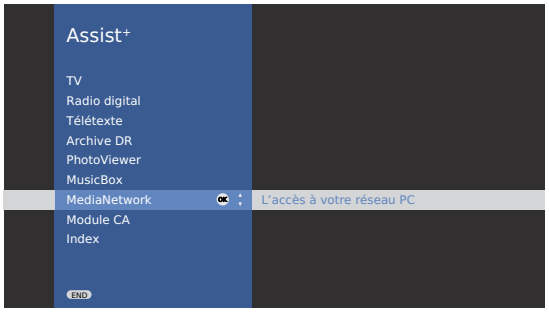

Sélection des options du menu

OK — Avec les **touches fléchées** ▲ ▼ ◀ ▶ il est possible de sélectionner l'interface utilisateur.

La **touche OK** vous permet de sélectionner ou de confirmer l'objet actuellement sélectionné.

◀◀ — La **touche** ◀◀ vous permet de retourner aux niveaux précédents, l'un après l'autre.

END — La **touche END** vous permet d'accéder depuis n'importe quel point de l'aperçu des médias à la sélection des médias (page 8).

Le symbole sur l'écran vous indique que la fonction de commande souhaitée n'est actuellement pas disponible.

Terminer MediaNetwork

ASSIST — Rappeler le menu Assist+ et sélectionner une autre fonction (voir ci-dessus).

Ou:

TV RADIO — Appuyez sur la **touche TV** ou **RADIO** pour passer au type de fonctionnement correspondant.

Ou:

END — **Touche END** dans la aperçu des médias (page 8), pour retourner au dernier type de fonctionnement précédemment actif (TV, radio).

Première mise en service

Connecter le téléviseur au réseau local

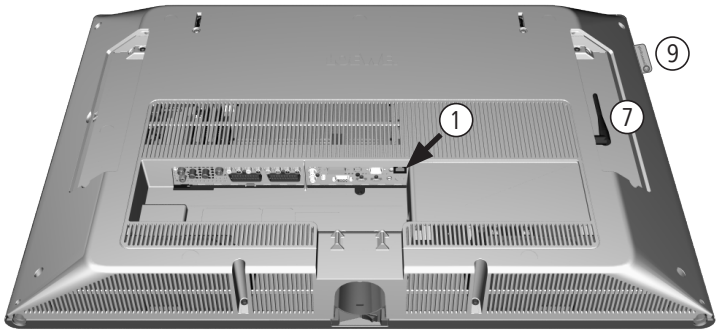

(1) Prise réseau sur le téléviseur Loewe

(2) (3) Connexion filaire du téléviseur et du réseau local avec un câble réseau (disponible chez les revendeurs spécialisés)

(4) Switch LAN / routeur LAN

(5) PC

(6) Antenne WLAN à l'intérieur de l'appareil

(7) Antenne additionnelle (en option, voir ci-dessous)

(8) Routeur WLAN

(9) Indicateur Connectivity (voir à la page 7)

Connexion de l'antenne additionnelle

(n'est pas présente chez le modèle Connect 32)

Si votre téléviseur ne reconnaît pas l'antenne, malgré la correcte installation du routeur sans fil, dans certains cas il est utile d'installer l'antenne additionnelle fournie avec le dispositif.

Vissez bien l'antenne au point prévu (en regardant par l'arrière, la connexion se trouve à droite du téléviseur, sous un capuchon).

Si nécessaire, orientez l'antenne afin d'obtenir une bonne réception.

Exemple de connexion filaire

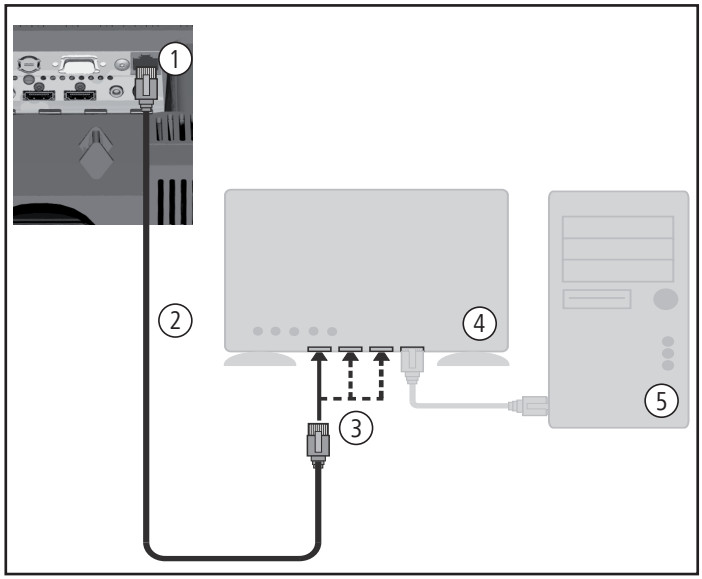

Exemple de connexion sans fil

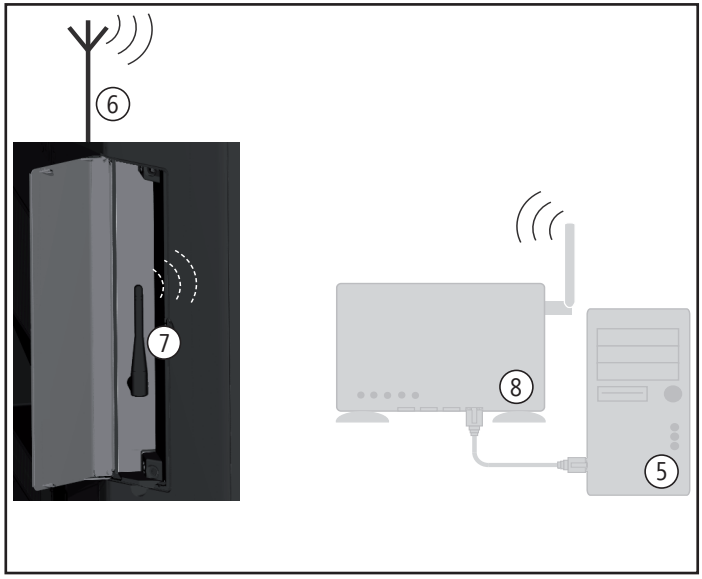

français

Première mise en service

Quand on appelle MediaNetwork pour la première fois la première mise en service est lancée.

Sélectionner interface réseau

Indiquez ici si vous voulez connecter votre téléviseur au réseau local par une connexion **Filaire** via câble ou par une connexion **Sans fil (avec routeur sans fil)**. Vous trouvez des exemples de connexion à la page 5.

▲ ▼ **Sélectionner interface réseau**,
OK exécuter.

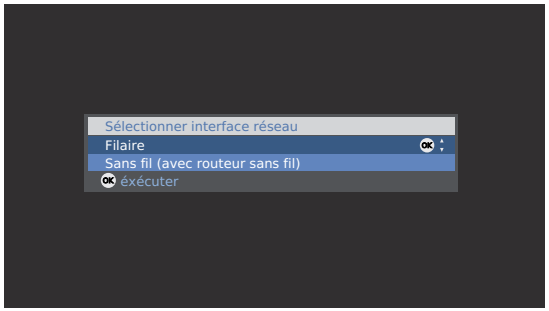

➠ Si on sélectionne **Filaire**, la première mise en service continue avec l'option du menu **Sélectionner méthode d'affectation pour adresse IP** (page 7).

Sélectionner routeur sans fil

Si vous avez sélectionné **Sans fil (avec routeur sans fil)**, le téléviseur commence à rechercher des routeurs sans fil.

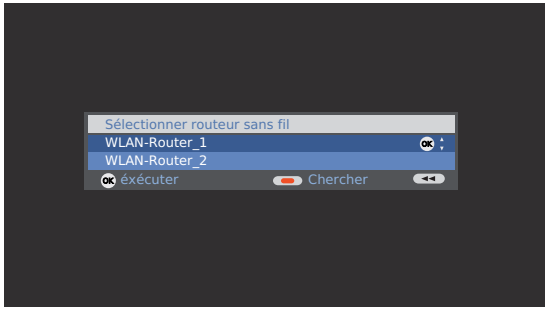

▲ ▼ Sélectionner le routeur WLAN souhaité,
OK exécuter.

Quand le symbole ◀◀ est affiché, en appuyant sur la touche vous retournez au réglage précédent.

Si votre routeur n'est pas trouvé la première fois, en appuyant sur la **touche rouge** vous pouvez effectuer nouvellement la recherche des routeurs. En cas de problèmes pendant la création d'une connexion sans fil, il est utile d'installer l'antenne additionnelle sur le téléviseur (voir à la page 5). Pour la connexion sans fil il faut considérer aussi les instructions à la page 15.

Insérer le mot de passe WLAN

Si votre réseau sans fil a un chiffrement, il faut insérer le mot de passe WLAN qui permet d'accéder au réseau. Vous pouvez insérer le code par le clavier qui va apparaître sur l'écran.

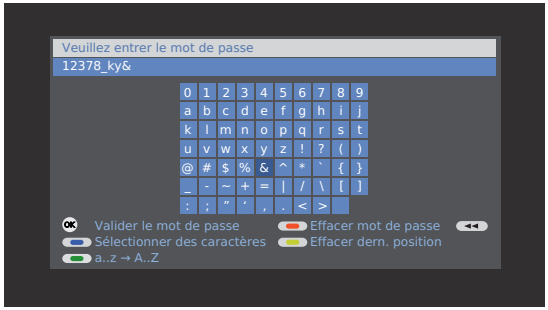
Veuillez entrer le mot de passe
12378_ky&
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t
u v w x y z ! ? ( )
@ # $ % & ^ * ` { }
_ - ~ + = | / \ [ ]
: ; " ' , . < >
Valider le mot de passe
Effacer mot de passe
Sélectionner des caractères
Effacer dern. position
a..z → A..Z

Touches fléchées : Sélectionner les caractères.

Fonction des touches de couleur :

Bleu : Sélectionner des caractères.
Jaune : Effacer dernier position.
Rouge : Effacer entièrement le mot de passe de la ligne de saisie.
Vert : Passer des lettres minuscules aux majuscules et inversement.

OK Valider le mot de passe.

➠ La clé WLAN ne doit pas dépasser la longueur maximale de 32 caractères. Les voyelles infléchies ne sont pas reconnues.

➠ Si le code WLAN est inconnu, adressez-vous à votre administrateur de réseau.

➠ Types de codage supportés : page 16.

Première mise en service

Sélectionner méthode d'affectation pour adresse IP

▲ ▼ **Sélectionner méthode d'affectation pour adresse IP** et masque de réseau,
OK **exécuter**.

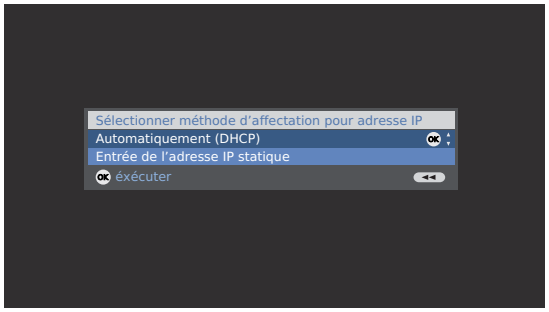

Automatiquement (DHCP) : Adresse IP et masque de réseau sont assignés automatiquement par un serveur DHCP du réseau local.

➠ Un serveur DHCP doit être installé sur un appareil du réseau (par exemple le routeur WLAN).

Entrée de l'adresse IP statique : Adresse IP et masque de réseau sont insérés manuellement.

Touches numériques : Entrer les chiffres de l'Adresse IP.

EPG : Insérer les points.

Fonction des touches de couleur :
Jaune : Effacer dernière position.
Rouge : Effacer toute l'adresse.

OK **Accepter** l'adresse IP.

➠ Procédez de la même façon pour entrer le masque de réseau.

Réglages de réseau

Ensuite, un résumé des réglages sera affiché.

OK Accepter les paramètres.

Retourner en arrière par étapes pour effectuer des modifications.

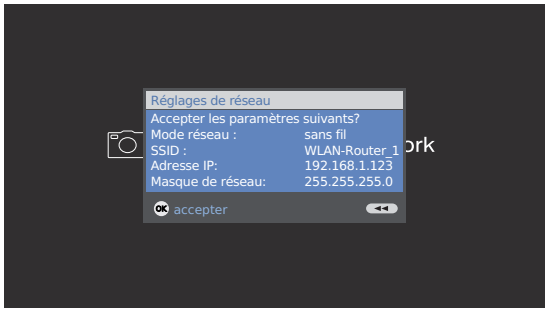

Sélectionner le serveur

Si votre réseau domotique comporte plus d'un serveur média, vous devez sélectionner encore en dernier lieu le serveur depuis lequel vous souhaitez tirer les fichiers.

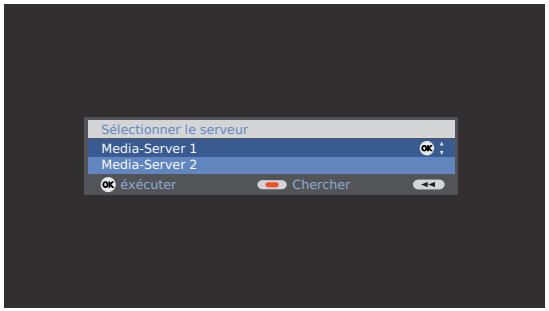

▲ ▼ **Sélectionner le serveur**,
OK **exécuter**.

Si votre serveur média n'est pas trouvé la première fois, en appuyant sur la **touche rouge** vous pouvez effectuer nouvellement la recherche des serveurs média.

L'indicateur Connectivity

Quand la première mise en service réussit, la sélection des médias (page 8) s'ouvre et l'**indicateur Connectivity** sur le coté gauche du téléviseur s'allume. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver l'indicateur Connectivity par le menu MediaNetwork (page 9).

français

Confort d'utilisation

Sélection des médias

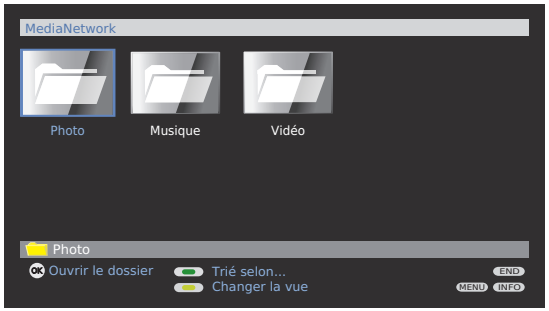

Network Mediaplayer démarre avec la sélection des médias. Choisissez le média que vous souhaitez.

Sélectionner le type de média

◄ ► Sélectionner le dossier médias souhaité,
OK confirmer pour rappeler la vue d'ensemble correspondante.

Mode Photo : voir à la page 10.
Mode Vidéo : voir à la page 11.
Mode Musique : voir à la page 12.

Terminer MediaNetwork

END **END :** Quitter Network Mediaplayer dans le dernier mode de fonctionnement ayant été activé (TV, radio).

Fonction des touches de couleur dans la sélection des médias

Touche verte : Trié selon...
Modifier le tri des objets affichés (dossiers ou fichiers).

➠ Les possibilités de classement disponibles dépendent du serveur média que vous utilisez.

Touche jaune : Changer la vue
Permet de changer entre les modes Aperçu e Liste:

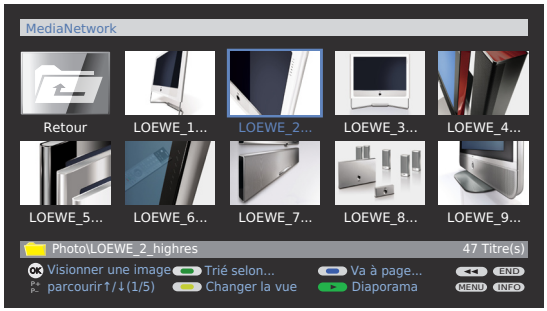

Exemple : Mode Photo, mode Aperçu

Exemple : Mode Photo, mode Liste

Touche bleue : Va à page...
Au lieu de feuilleter avec **P+/P-** vous pouvez aussi sauter directement aux pages individuelles de la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble **Va à page...** vous voyez le premier titre de chaque page.

➠ Vous pouvez y accéder seulement si les objets disponibles sont plus nombreux de ce qu'on peut afficher.

➠ Le nombre des pages dépend de l'affichage sélectionné (Aperçu ou Liste). Il est affiché en bas à gauche.

Confort d'utilisation

Menu MediaNetwork

MENU Rappeler le **Menu MediaNetwork**.

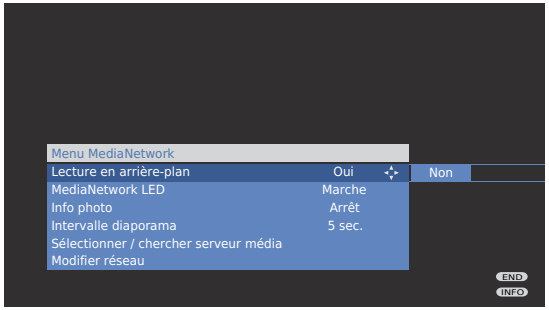

INFO Rappeler **Informations sur les appareils** (cf. colonne de droite).

▲ ▼ Sélectionner l'option du menu.
◀ ▶ ou
OK Effectuer les réglages.

END Quitter le Menu MediaNetwork.

Description des possibilités de réglage dans le Menu MediaNetwork

Lecture en arrière-plan — Sélectionnez **Oui**, pour continuer à jouer les fichiers musicaux reproduits même hors de l'affichage Musique (par exemple la musique d'arrière-plan d'un diaporama dans le mode Photo).

Media-Network LED — Sélectionnez si l'**indicateur Connectivity** du coté gauche du téléviseur doit s'allumer quand la connexion est active.

Info photo — Sélectionnez **Marche**, pour afficher toujours les informations sur les photos (nom du fichier et nombre des fichiers contenus dans le dossier), soit en **Affichage plein écran** soit en **Diaporama** (mode Photo, voir à la page 10).

Intervalle diaporama — Sélectionnez la durée d'affichage de chaque image pendant le diaporama. Le durée d'affichage peut être de 2, 3, 5, 10, 30 et 60 secondes.

Sélectionner / chercher serveur média — Vous pouvez rechercher un serveur média dans le réseau actuel, par exemple quand un nouveau serveur a été ajouté.

Modifier réseau — Vous pouvez définir un nouveau réseau, par exemple passer de **filaire** à **sans fil**.

Informations sur les appareils

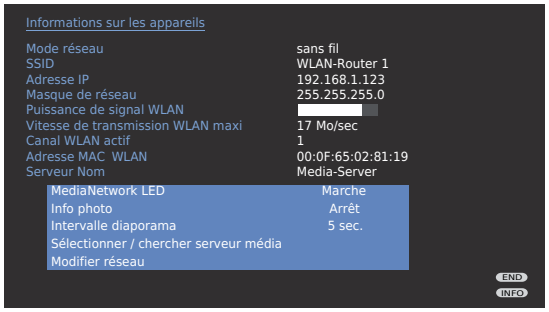

INFO Rappeler **Informations sur les appareils**.

Cette fenêtre vous offre toutes les informations sur la connexion de réseau actuellement active.

Description des options d'affichage

Mode réseau — Détermine le type de connexion (**filaire** ou **sans fil**).

SSID — (seulement chez la connexion sans fil)
Le nom de votre réseau.
Le SSID de votre réseau local sans fil **doit être transmis sans codage**, sinon le réseau n'est pas reconnu.

Adresse IP — Votre adresse IP actuelle.

Masque de réseau — Votre masque de réseau actuel.

Puissance de signal WLAN — (seulement chez la connexion sans fil)
Affichage de la puissance de réception actuelle: Plus les champs blancs sont nombreux, plus la réception est bonne.

Vitesse de transmission WLAN maxi — (seulement chez la connexion sans fil)
Indique le nombre maximum de données qu'on peut télécharger par seconde sans fil.

Canal WLAN actif — (seulement chez la connexion sans fil)
Indique l'un des 13 canaux WLAN sur lequel la radiocommunication entre le téléviseur et le routeur a lieu.

Adresse MAC WLAN — (seulement chez la connexion sans fil)
Indique l'adresse MAC présente sur le matériel du composant WLAN de votre téléviseur.

Serveur Nom — Le nom de votre serveur média.

français

Vue d'ensemble des médias - mode Photo

➠ La sélection des médias est affichée (page 8).

◄ ► Sélectionner le dossier avec les photos,
OK ouvrir le dossier.

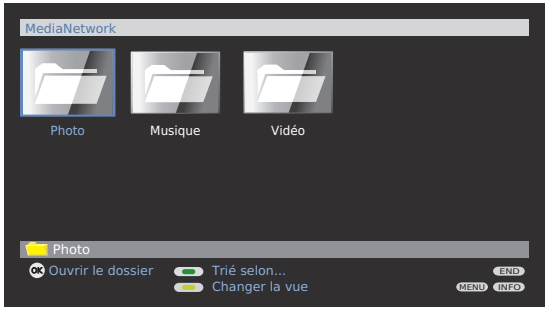

➠ Le nom du dossier dépend des réglages du serveur média (dans l'image d'exemple : **Photo**).

▲ ▼ ◄ ► Sélectionner le sous-dossier souhaité,
OK ouvrir le dossier. Répéter si nécessaire.

P+/P- Feuilleter les pages en haut / en bas.

OK Voir l'image sélectionnée en mode plein écran.

MENU **MENU :** Ouvrir le **Menu MediaNetwork** (page 9).

Touche verte : Trié selon...
Modifier le tri des objets affichés (dossiers ou fichiers).

➠ Les possibilités de classement disponibles dépendent du serveur média que vous utilisez.

Touche jaune : Changer la vue
Permet de changer entre les modes Aperçu e Liste.

Touche bleue : Va à page...
Au lieu de feuilleter avec **P+/P-** vous pouvez aussi sauter directement aux pages individuelles de la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble **Va à page...** vous voyez le premier titre de chaque page.

➠ Vous pouvez y accéder seulement si les objets disponibles sont plus nombreux de ce qu'on peut afficher.

➠ Le nombre des pages dépend de l'affichage sélectionné (Aperçu ou Liste). Il est affiché en bas à gauche.

Mode plein écran

➠ Une image est sélectionée dans la vue d'ensemble des photos.

OK Rappeler/fermer le mode plein écran.

◄◄ ►► Afficher l'image précédente/suivante.

INFO **INFO:** Afficher/masquer les informations de contexte (par exemple : la date de la photo, le modèle de caméra utilisé, le format d'image etc.).

END **END:** Afficher/masquer temporairement les noms des fichiers et le nombre des fichiers contenus dans le dossier.

➠ Le menu MediaNetwork permet de régler l'affichage permanent de ces informations (page 9).

Diaporama

▶ **Touche PLAY :** Démarrer le diaporama.

➠ À partir de la vue d'ensemble des photos : Commencer le diaporama par l'image sélectionnée.

➠ En mode plein écran : Commencer le diaporama par l'image affichée.

⏸ **Touche PAUSE :** Interrompre le diaporama.

▶ **Touche PLAY :** Continuer le diaporama.

■ **Touche STOP :** Quitter le diaporama et retourner à la vue d'ensemble.

Confort d'utilisation

Vue d'ensemble des médias – mode Vidéo

➠ La sélection des médias est affichée (page 8).

◄ ► Sélectionner le dossier des vidéos,
OK ouvrir le dossier.

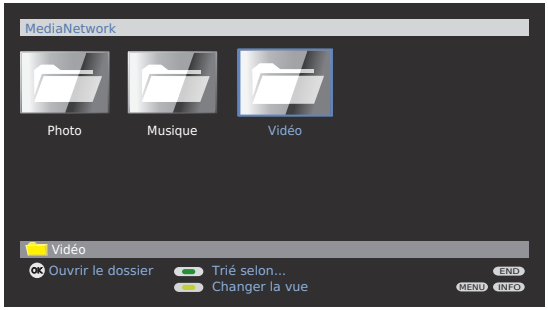

➠ Le nom du dossier dépend des réglages du serveur média (dans l'image d'exemple : **Vidéo**).

▲ ▼ ◄ ► Sélectionner le sous-dossier souhaité,
OK ouvrir le dossier. Répéter si nécessaire.
P+/P- Feuilleter les pages en haut / en bas.

MENU : Ouvrir le **Menu MediaNetwork** (page 9).

Touche verte : Trié selon...
Modifier le tri des objets affichés (dossiers ou fichiers).

➠ Les possibilités de classement disponibles dépendent du serveur média que vous utilisez.

Touche jaune : Changer la vue
Permet de changer entre les modes Aperçu e Liste.

Touche bleue : Va à page...
Au lieu de feuilleter avec **P+/P-** vous pouvez aussi sauter directement aux pages individuelles de la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble **Va à page...** vous voyez le premier titre de chaque page.

➠ Vous pouvez y accéder seulement si les objets disponibles sont plus nombreux de ce qu'on peut afficher.

➠ Le nombre des pages dépend de l'affichage sélectionné (Aperçu ou Liste). Il est affiché en bas à gauche.

Reproduire les fichiers vidéo

Touche PLAY ou bien

OK Lire le fichier marqué.

Touche verte : Régler le mode de reproduction:

Répéter un titre / **Répéter tout** / **Répéter désactivé**.
Un message sur le mode de reproduction correspondant est affiché brièvement dans le bord inférieur de l'image.

INFO : Afficher les informations sur la vidéo reproduite.

END : Afficher la barre d'état vidéo.

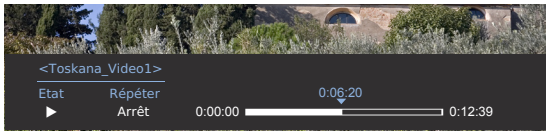

La barre d'état vous fournit de plus amples informations sur la lecture en cours.

Etat Lecture (▶), pause (❚❚) ou avance/retour (◀◀ ou ▶▶).

Répéter Indique s'il faut répéter un **Titre** ou **Toutes** ou bien si répéter est **Arrêt**.

La bande qui se trouve sur le côté droit vous indique la progression de la lecture de la vidéo.

Touche PAUSE : Interrompre la lecture en cours.

Touche PLAY : Continuer la lecture.

Touche STOP : Terminer la lecture en cours et retourner à la vue d'ensemble.

Avance/retour

Vous pouvez avancer ou reculer dans la lecture de la vidéo pour chercher certaines scènes.

◀◀ Reenrouler à double vitesse.
Appuyer de nouveau sur cette touche pour obtenir quatre fois la vitesse normale.

▶▶ Avancer à double vitesse.
Appuyer de nouveau sur cette touche pour obtenir quatre fois la vitesse normale.

OK Poursuivre la lecture à l'endroit marqué.

END : Interrompre la recherche et poursuivre la lecture depuis le point de démarrage de l'avance ou du retour.

français

Confort d'utilisation

Vue d'ensemble des médias – mode Musique

➠ La sélection des médias est affichée (page 8).

◄ ► Sélectionner le dossier des fichiers musicaux,
OK ouvrir le dossier.

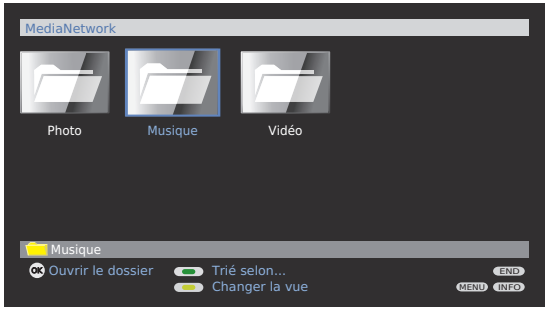

➠ Le nom du dossier dépend des réglages du serveur média (dans l'image d'exemple : **Musique**).

▲ ▼ ◄ ► Sélectionner le sous-dossier souhaité,
OK ouvrir le dossier. Répéter si nécessaire.
P+/P- Feuilleter les pages en haut / en bas.

MENU : Ouvrir le **Menu MediaNetwork** (page 9).

Touche verte : Trié selon...
Modifier le tri des objets affichés (dossiers ou fichiers).

➠ Les possibilités de classement disponibles dépendent du serveur média que vous utilisez.

Touche jaune : Changer la vue
Permet de changer entre les modes Aperçu e Liste.

Touche bleue : Va à page...
Au lieu de feuilleter avec **P+/P-** vous pouvez aussi sauter directement aux pages individuelles de la vue d'ensemble. Dans la vue d'ensemble **Va à page...** vous voyez le premier titre de chaque page.

➠ Vous pouvez y accéder seulement si les objets disponibles sont plus nombreux de ce qu'on peut afficher.

➠ Le nombre des pages dépend de l'affichage sélectionné (Aperçu ou Liste). Il est affiché en bas à gauche.

Reproduire les fichiers musicaux

Touche PLAY ou

OK Lire le fichier marqué.
Appuyer de nouveau pour revenir au début du fichier.

Touche PAUSE : Interrompre la lecture en cours.
Touche PLAY : Continuer la lecture.
Touche STOP : Terminer la lecture en cours et retourner à la vue d'ensemble.

Reproduire le titre précédant / suivant.

INFO : Afficher les informations sur le fichier musical sélectionné (métadonnées).

Fonction des touches de couleur pendant la lecture de la musique

Rouge : Ecran éteint/allumé
Verte : Répéter un titre/tout/désactivé.
Jaune : Aléatoire Marche/arrêt.
➠ **Lecture aléatoire** et **Répéter** s'excluent réciproquement.

➠ Dans les informations additionnelles (métadonnées) d'un ficher musical il est possible qu'un graphique soit affiché comme couverture d'album. Si ce graphique est disponible pour le morceau actuellement lu, cela est indiqué dans l'image à gauche.

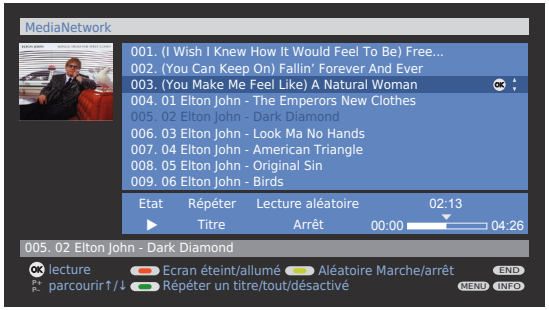
MediaNetwork
001. (I Wish I Knew How It Would Feel To Be) Free...
002. (You Can Keep On) Fallin' Forever And Ever
003. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman
004. 01 Elton John - The Emperors New Clothes
005. 02 Elton John - Dark Diamond
006. 03 Elton John - Look Ma No Hands
007. 04 Elton John - American Triangle
008. 05 Elton John - Original Sin
009. 06 Elton John - Birds
Etat
Répéter
Lecture aléatoire
02:13
Titre
Arrêt
00:00
04:26
005. 02 Elton John - Dark Diamond
lecture
Ecran éteint/allumé
Aléatoire Marche/arrêt
END
parcourir ↑ / ↓
Répéter un titre/tout/désactivé
MENU
INFO

Lecture des fichiers musicaux – affichage de la liste avec couverture d'album

Confort d'utilisation

Barre d'état

La barre d'état qui se trouve au-dessous de la liste des fichiers musicaux offre d'autres informations sur la lecture en cours.



Etat — Lecture (▶), pause (❚❚) ou stop (■).

Répéter — Indique s'il faut répéter un **Titre** ou **Toutes** ou bien si répéter est **Arrêt**.

Lecture aléatoire — Indique si la **Lecture aléatoire** est activée.

La barre sur la page à droite indique l'état d'avancement de la reproduction du fichier.

Radio par internet

Quelques serveurs médias vous offrent la possibilité d'avoir même des transmissions radio par Internet au-delà des contenus multimédia mémorisés (par exemple TwonkyMedia, voir section **Logiciel du serveur média** à la page 16).

Les programmes radio par Internet mis à disposition sont affichés aussi dans le dossier **Musique** de la vue d'ensemble des médias. Le nom exact du dossier ou du fichier dépend des réglages du serveur média et de l'émetteur radio par Internet.

Résolution des défauts

Problème	Cause éventuelle	Solution
Le téléviseur ne peut pas établir la connexion au serveur. L'écran principal indique **Etablir une connexion** et l'indicateur Connectivity ne s'allume pas.	a) Il n'y a pas de connexion vers le serveur média.	a) Vérifiez si le serveur média est activé. Appuyez sur **OK** pour répéter la connexion. Vérifiez la connexion en utilisant la commande PING. Dans la demande de saisie de votre PC tapez la commande ping.exe, suivie par l'Adresse IP de votre téléviseur. L'adresse IP actuelle se trouve dans les **Informations sur les appareils** (voir à la page 9). Exemple : **ping.exe 192.168.1.123** Si les paquets de données ne sont pas transmis, cela signifie qu'il y a un problème dans le réseau. Pour les connexions **filaires** : vérifiez le câblage. Pour les connexions **sans fil** : Vérifiez votre routeur sans fil. Montez l'antenne additionnelle sur le téléviseur (page 5).
	b) Sur le PC avec Windows XP plusieurs serveurs médias sont exécutés **au même temps**, par exemple **Windows Media Player** (WMP) **11** et **TwonkyMedia** (voir aussi à la page 16).	b) Plusieurs serveurs médias peuvent s'empêcher réciproquement. Si, par exemple, vous voulez exécuter **TwonkyMedia**, arrêtez le partage de fichiers de **WMP11**.
Votre téléviseur ne reçoit aucune allocation IP même si vous avez réglé le type d'allocation IP **Automatiquement (DHCP)**.	a) Dans votre réseau aucun serveur DHCP n'a été activé.	a) Activez un serveur DHCP. Assignez une adresse IP fixe au téléviseur.
	b) Dans une connexion **sans fil codifiée** vous avez introduit un code faux.	b) Sélectionnez **Modifier réseau** dans le menu **MediaNetwork**. En utilisant la touche de couleur rouge, répétez la recherche des routeurs. Ensuite insérez le code WLAN correct de votre routeur.
Aucun son n'est émis lors de la reproduction d'un fichier vidéo ou musical.	a) Le son est coupé sur le téléviseur ou le volume est trop bas.	a) Augmentez le volume en appuyant sur la **touche V+** de votre télécommande. Cela permet aussi d'activer le son en cas de son coupé.
	b) Le **menu TV** sous **Branchements → Composants du son** indique que l'appareil audio n'est pas présent ou qu'il est déconnecté (par exemple **Amplificateur HiFi/ AV**).	b) Connectez l'appareil audio et activez-le. Dans l'**Assistant de composants du son** retournez sur **Haut-parleur TV**.

Résolution des défauts

Problème	Cause éventuelle	Solution
Le fichier est visible sur le serveur média, mais il n'est pas affiché en Network Mediaplayer.	Le fichier n'est pas mis à disposition par votre serveur média.	Remplacez votre serveur média. A ce regard, lisez aussi « Logiciel du serveur média » à la page 16.
Il n'est pas possible de reproduire le fichier média affiché.	Le format du fichier n'est pas supporté (voir aussi les limitations au point **Formats fichier supportés** à la page 16).	Il n'y a pas de remède.
Les chiffres contenues dans le code WLAN ne sont pas affichées sur l'écran d'introduction (page 6).	L'appareil ne supporte que les chiffres représentées (standard ASCII).	Changez le code WLAN du routeur.
La clé pour votre réseau sans câble contient plus de caractères qu'il n'est possible d'en saisir dans la boîte de dialogue **Veuillez entrer le mot de passe** (page 6).	L'appareil accepte uniquement les clés WLAN de jusqu'à 32 caractères.	Changez le code WLAN du routeur.
Quand'on cherche les routeurs sans fil aucun appareil n'est trouvé.	Le routeur n'est pas prêt pour la communication sans fil.	Vérifiez votre routeur sans fil. Essayez de nouveau d'établir la connexion après quelques minutes.

Si dans une connexion **sans fil** des **malfonctionnements** se produisent comme par exemple des **interruptions** dans la reproduction ou bien une **réaction lente** des appareils pendant le fonctionnement, vous pouvez essayer les étapes suivantes :

- Tenez-vous au moins à **trois mètres** des fours à microondes, des appareils Bluetooth, des mobilophones et des appareils compatibles Wi-Fi comme imprimantes et PDA.
- Remplacez le canal actif sur le routeur WLAN.

Remarque sur des films à haute résolution

Les films à haute résolution (films HD) avec format 720p (résolution 1280x720 ou supérieure) doivent être reproduits à travers une connexion **filaire**. Dans le cas d'une connexion **sans fil** il peut se produire des problèmes de lecture ou même l'arrêt complet de la lecture à cause des limitations techniques (par exemple susceptibilité aux pannes, limitation de la largeur de bande).

Autres arguments

Caractéristiques techniques

Formats fichier supportés

Images : JPG, **PNG**, **BMP**

- Les fichiers d'image ne doivent pas dépasser la dimension de **6MB**.
- Les photos en format bitmap (**BMP**) sont décompressées en 8 et 24 bit (aucun RLE) et elles ne sont supportées qu'en format Windows.
- Les photos en format **Progressive JPEG** ne doivent pas dépasser une résolution de 1024x768 pixels.

Musique : MP3, **WAV** (sans ADPCM) , **WMA 8/9** (compressé) , **LPCM**, **AAC-LC**

Vidéo : MPEG 1/2/4, **WMV 9/HD**, **DivX® Video**, **Xvid**

- **Cet appareil ne peut pas reproduire des contenus protégés par DRM.**
- **Dans certains cas il peut se passer que les fichiers médias ne puissent pas être reproduits en raison des nombreuses possibilités techniques de création et de modification.**

Ethernet (réseau filaire)

Standards supportés : Ethernet 10 Mbit/s (10Base-T), Fast Ethernet 100 Mbit/s (100Base-T)

WLAN (réseau sans fil)

Standards supportés :
IEEE 802.11b et 802.11g
Champ de fréquence utilisé :
2400-2483,5 MHz
Types de codage supportés :
WEP 64 et 128 Bit (ASCII et HEX), WPA PSK et TKIP (32 caractères max.), WPA2 AES (32 caractères max.)

Standard de réseau local supporté
Universal Plug and Play Audio / Video (UPnP AV)

Logiciel du serveur média

Pour reproduire les contenus multimédia il faut utiliser un logiciel du serveur média, qui met à votre disposition les fichiers correspondants. Au-delà des caractéristiques techniques, la gestion des fichiers individuels dépend aussi du logiciel du serveur média utilisé.

Sur notre page d'accueil vous pouvez décharger une version d'épreuve du **serveur média TwonkyMedia** dans le site www.loewe-int.de. Avec votre téléviseur vous avez acquis au même temps la possibilité d'obtenir une licence gratuite pour ce serveur média. Comme alternative vous pouvez utiliser aussi d'autres serveurs médias, comme par exemple **Windows Media Player (WMP) à partir de la version 11**.

Pour la communication avec le PC il faut avoir des **adresses de port** de la connexion réseau. Ces adresses ne doivent pas être bloquées lorsqu'il y a un firewall, en cas contraire des graves problèmes de connexion peuvent se produire.
Le Windows Media Player 11 nécessite les adresses de ports 1900 et le bloc de 10280 à 10284 inclus (toutes étant pour UDP) ainsi que 2869 et 10243 (les deux pour TCP). Les adresses de ports 1030, 1900 et 9080 (toutes pour UDP) ainsi que 9000 (pour TCP) sont disponibles pour TwonkyMedia.

Les autres ports à conserver dépendent du système d'exploitation que vous utilisez.

Pour la configuration du firewall, contactez votre administrateur de réseau.

Remarques juridiques

La police de l'écran « LoeweL2700 » se fonde sur la police « Tavmjong Bah Arev (tavmjong.free.fr) », qui pour sa part se fonde sur « Bitstream Vera ». Bitstream Vera est une marque de Bitstream Inc.

Cet appareil comporte un logiciel basé en partie sur les travaux du groupe Independent JPEG Group.

DivX et les logos DivX s'y rapportant sont des marques déposées de DivX, Inc.

Notice

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
www.loewe.de

Imprimé en Allemagne
Date de rédaction 08/08-5.0 FP
ID: V80205.0
© Loewe Opta GmbH, Kronach

Tous droits réservés, y compris ceux de la traduction, des modifications techniques et des erreurs.

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive **1999/5/EU**.
Il peut être utilisé dans tous les pays de l'**UE (sauf la Bulgarie)**, en **Islande**, **en Norvège** et en **Suisse**.
En **France** et en **Italie** l'utilisation est autorisée **uniquement dans des espaces fermés**.

CE 0682 !

Glossaire

A

Administrateur : La personne qui administre le réseau, s'occupant donc de la préparation et de la gestion des composants qui font part du réseau.

Adresse IP : Les adresses IP (adresses du protocol Internet) servent pour identifier des appareils dans un réseau du protocol Internet (IP). Les adresses IP comprennent quatre groupes de chiffres avec trois chiffres chacun.

Adresse MAC : Adresse hardware d'un adapteur réseau, par exemple de la plaque réseau dans le PC. Elle est assignée par le constructeur et sert pour identifier de façon univoque les appareils dans les réseaux.

AVI : Acronyme de Audio Video Interleave, qui est un conteneur vidéo développé par Microsoft. Un seul fichier vidéo AVI peut contenir plusieurs flux de données audio, vidéo et text (d'où le nom de format conteneur).

B

BMP : Acronyme de Bitmap, un format graphique tramé (raster) développé par Microsoft Windows et OS/2 qui a une large diffusion et qui est donc supporté sans problèmes par presque tous les logiciels graphiques en utilisation.

C

Canal (WLAN) : Le canal est une partie précise de la bande de fréquence WLAN. Pour communiquer entre eux, les appareils doivent avoir le même canal WLAN. En Europe, la bande de fréquence WLAN comprend actuellement 13 canaux.

Client : Même appelé client réseau; il s'agit d'un poste terminal comme par exemple un téléviseur, qui est connecté au réseau est qui reçoit les données d'un serveur (médias) les rendant disponibles pour l'utilisateur.

Contenus multimédia : Ce terme comprend vidéos, fichiers musicaux et photos.

D

DHCP : Acronyme de Dynamic Host Configuration Protocol. Le protocol DHCP permet d'assigner automatiquement les adresses IP à l'aide d'un serveur DHCP.

DivX : Codec vidéo qui permet de compresser de gros fichiers en fichiers bien plus légers sans en perdre excessivement en qualité.

DRM : Digital Rights Management (= gestion des droits digitaux). Procédé de contrôle des données protégées par les droits d'auteur. Pour utiliser correctement les contenus protégés par DRM il faut avoir un appareil compatible avec DRM aussi bien que posséder une licence (sujette à paiement) délivrée par l'offrant.

E

Ethernet : Technologie filaire du réseau de données pour réseaux locaux (LAN). Elle comprend aussi des normes pour les connecteurs et le vitesses de transmission.

H

Host : Traduction de « ordinateur central ». C'est l'ordinateur qui met à disposition des données et sur lequel on exécute les services du serveur. Voir aussi sous « serveur média ».

I

ID3-Tags : Informations additionnelles sur les fichiers MP3. Ces informations peuvent contenir des indications sur auteur, titre, album et couverture d'album. L'élaboration de ces données sur le PC est effectuée par ID3-Tag-Editor.

J

JPEG/JPG : Joint Photographic Experts Group. Un comité qui a développé un procédé standard pour la compression des images digitales. Le procédé JPEG (bref : **JPG**), qui a été nommé d'après le comité, est un format graphique pour photos de large diffusion.

L

LAN : Acronyme de Local Area Network (réseau local). Cette dénomination est utilisée principalement pour des réseaux avec câblage (Ethernet).

M

Mo/sec : Indication de la vitesse de transmission dans les réseaux en mégaoctet, c'est-à-dire en millions de chiffres par seconde. Dans un réseau WLAN la vitesse max est de 11 (IEEE 802.11b) ou de 54 (IEEE 802.11g) Mo/sec, dans les réseaux filaires de 10 Mo/sec ou de 100 Mo/sec (Fast Ethernet).

MP3 : Format de données pour des fichiers audio compressés.

N

NAS : Acronyme de Network Attached Storage, qui désigne un périphérique de stockage relié à un réseau. Ce terme indique un disque dur qui est connecté de façon autonome (c'est-à-dire sans le PC) dans le réseau.

Network Mediaplayer : La technologie de votre téléviseur Loewe, qui porte les contenus multimédia sur l'écran.

Glossaire

P

PNG : Acronyme de Portable Network Graphics, un format d'images numériques ouvert pour une compression sans perte.

Port : Un port fait partie de l'adresse réseau (ou adresse IP). Il vous permet d'associer des paquets de données à des services différents sur un appareil sous la même adresse réseau.

PSK : Acronyme de Pre-Shared Key (clé pré-partagée) dans le contexte des modes de cryptage des WLANs. Tous les clients qui désirent se connecter à un réseau sans fil protégé par une clé PSK doivent connaître cette clé.

R

Réseau filaire : voir sous « LAN ».

Réseau sans fil : voir sous « WLAN ».

Routeur : Équipement qui permet de connecter plusieurs réseaux, par ex. le réseau local et Internet.

S

Serveur DHCP : Service de réseau qui s'occupe de l'allocation automatique des adresses IP aux clients.

Serveur média : Il indique d'un côté l'appareil sur lequel sont enregistrés les contenus multimédia, de l'autre côté le service qui met à disposition ces données dans le réseau.

Switch : Commutateur qui permet de relier plusieurs ordinateurs sur un réseau.

U

UPnP AV : Acronyme de Universal Plug and Play Audio / Video. Il permet de contrôler les appareils du réseau quels que soient les fabricants. C'est un standard très utilisé pour les réseaux locaux.

W

WEP : Acronyme de Wired Equivalent Privacy. Protocole standard de sécurité désormais obsolète dans le contexte des modes de cryptage des WLANs.

WLAN : Acronyme de Wireless Local Area Network (réseau local sans fil). Plus simplement appelé réseau sans fil.

WMA : Acronyme de Windows Media Audio, format audio développé par Microsoft. De même que pour les fichiers MP3, il s'agit d'un format de données compressées.

WMV : Acronyme de Windows Media Video, format vidéo développé par Microsoft.

WPA : Acronyme de Wi-Fi Protected Access (Accès WiFi protégé). Utilisée à la place du WEP comme méthode de cryptage standard des réseaux sans fil.

Index

A
Adresse IP 7
Antenne additionnelle 4, 5
Antenne WLAN interne 4, 5

C
Changement des types de réseaux 9
Connexion réseau
    Filaire 4, 5
    Sans fil 4, 5
Contenus multimédia 4

I
Informations sur les appareils 9
    Adresse IP 9
    Adresse MAC WLAN 9
    Canal WLAN actif 9
    Masque de réseau 9
    Mode réseau 9
    Puissance de signal WLAN 9
    Serveur Nom 9
    SSID 9
    Vitesse de transmission WLAN maxi 9
Insérer le mot de passe WLAN 6

M
Masque de réseau 7
MediaNetwork 4
    Accès 4
    Sélection des options du menu 4
    Terminer 4
Menu MediaNetwork 9
    Info photo 9
    Intervalle diaporama 9
    Lecture en arrière-plan 9
    MediaNetwork LED 9
    Modifier réseau 9
    Sélectionner / chercher serveur média 9
Mode Musique 12
Mode Photo 10
    Diaporama 10
    Mode plein écran 10
Mode Vidéo 11

N
NAS 4

P
PC 4
Première mise en service 5

R
Réglages de réseau 7

S
Sélectionner interface réseau 6
Sélectionner le serveur 7
Sélectionner méthode d'affectation pour adresse IP 7
Sélectionner routeur sans fil 6

T
Télécommande 3
Touches de couleur 8

U
UPnP 4